

Technische Information



Stoll Frontlader


ProControl Sicherungbelegung

Geltungsbereich: Stoll Frontlader ProControl

Symptom: Ausfallsystem

Mögliche Ursache: Sicherung defekt

Wie jedes elektrische System besitzt auch das ProControl Sicherung. Diese in der Plusseite zwischen Abnahme Punkt Schlepper und dem ProControl im Kabelbaum verbaut.
Der Kabelbaum findet in den meisten Fällen in der rechten Seitenverkleidung des Traktors Platz.

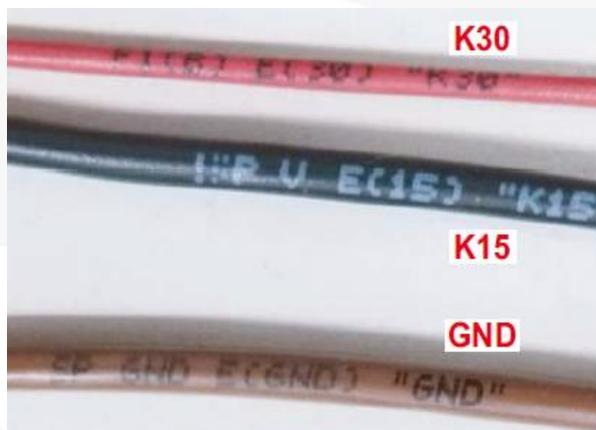

TI-2.3-18_DE Erstellt KH am 20.12.2017

Technische Information



Stoll Frontlader

Sicherung F1

2 Ampere (grau)

Sicherungseingang: Klemme 30 12V+, rotes Kabel

Sicherungsausgang: Zentralstecker X1L1 (Stromversorgung für CPU- Memory)

Sicherung F2

10 Ampere (rot)

Sicherungseingang: Klemme 15 12V+ über Zündschloss, schwarz Kabel

Sicherungsausgang: Relais X7-F Pin 3 (Stromversorgung ComfortDrive + HydroLock)

Sicherung F3

5 Ampere (braun)

Sicherungseingang: Klemme 15 12V+ über Zündschloss, schwarz Kabel

Sicherungsausgang: Joystick Stecker XJ Pin 2 (Stromversorgung Joystick)

Sicherung F4

20 Ampere (gelb)

Sicherungseingang: Klemme 30 12V+, rotes Kabel

Sicherungsausgang: zu Verbinder im Kabelbaum von dort zu ... (Stromversorgung Controller und Ventile)

- Zentralstecker X1L2
- Zentralstecker X1M1
- Zentralstecker X1M2

Braunes Kabel

Das braune Kabel ist die Masse Leitung (Klemme 31). Die ausreichende Masse Verbindung ist ebenfalls mit zu überprüfen.

TI-2.3-18_DE Erstellt KH am 20.12.2017